

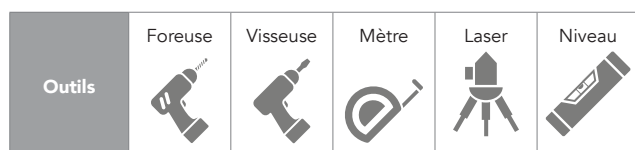
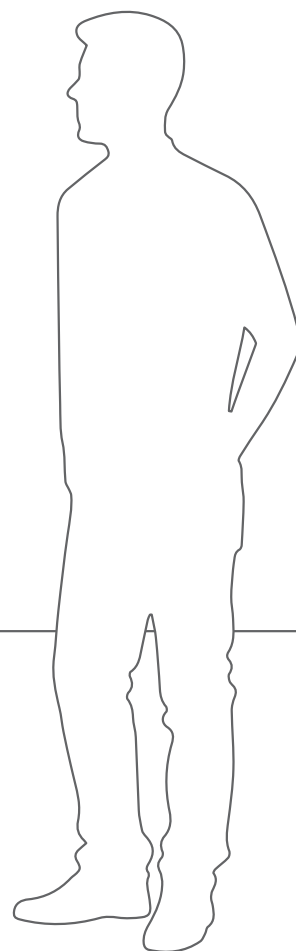


Rockfon Canva® Wall panel

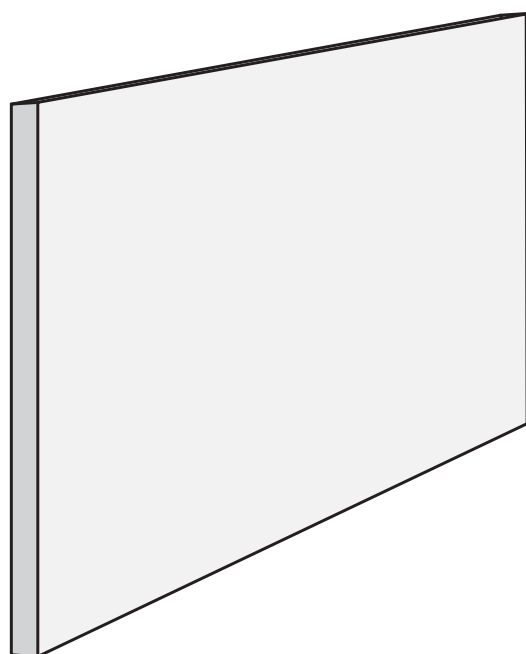


Installation (4 étapes au total)


- 1** Fixez les supports muraux à l'aide de vis.

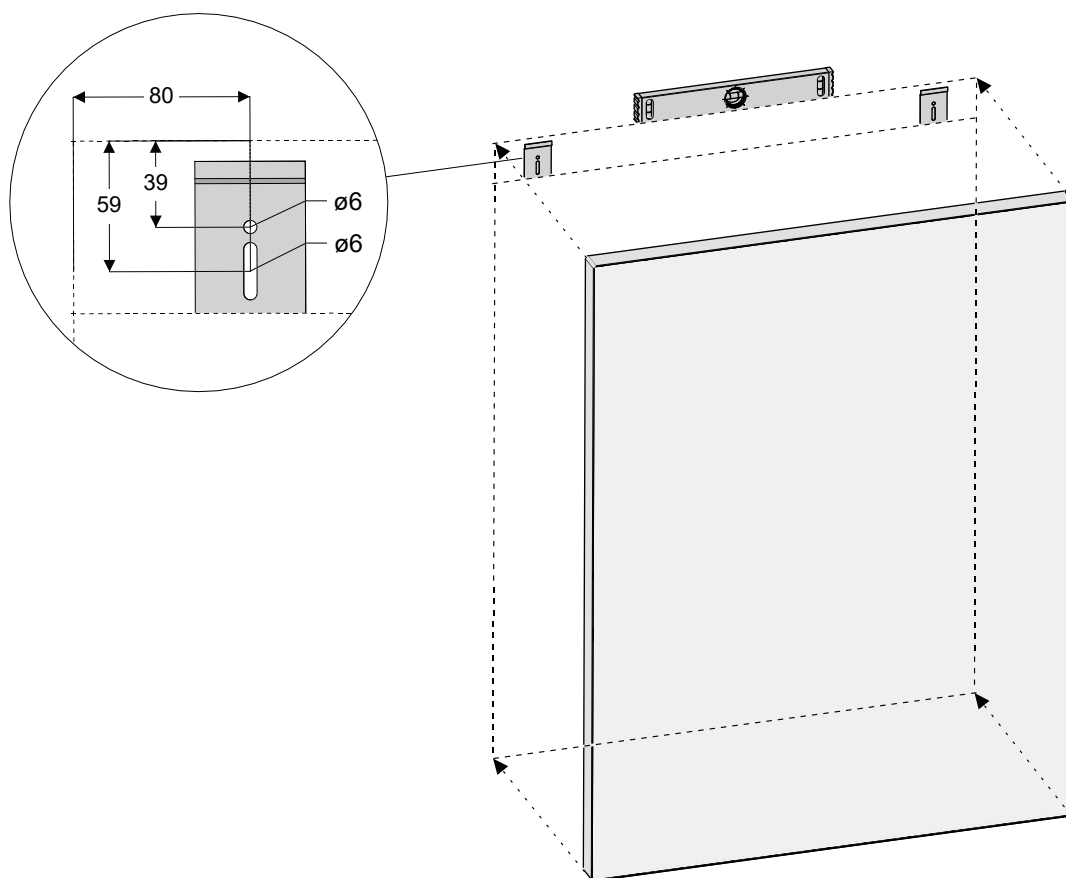

- 2** Fixez le panneau mural sur les supports muraux.

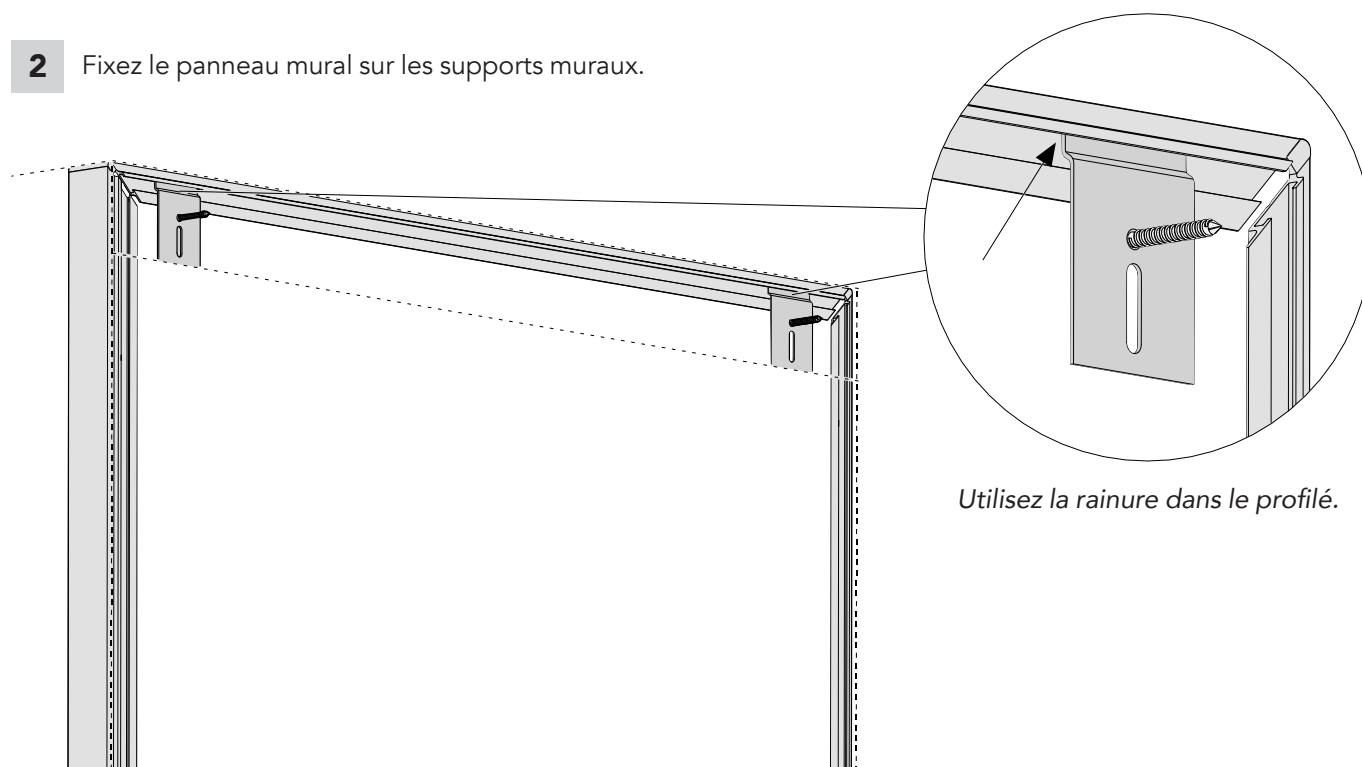

- 3** Pour une installation sécurisée, tirez sur l'étiquette pour soulever la toile.

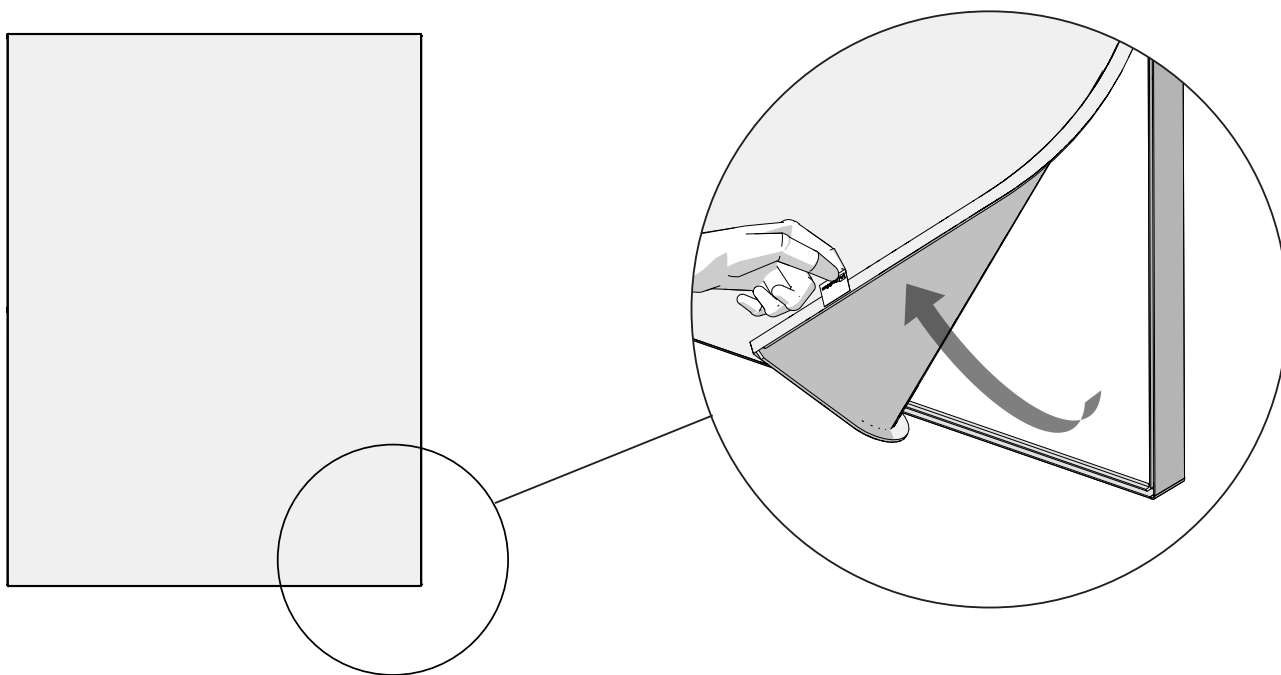

- 4** Percez à travers l'absorbant et le profilé. Sécurisez le panneau au mur à l'aide de vis.

