



Rockfon Canva® Wall panel

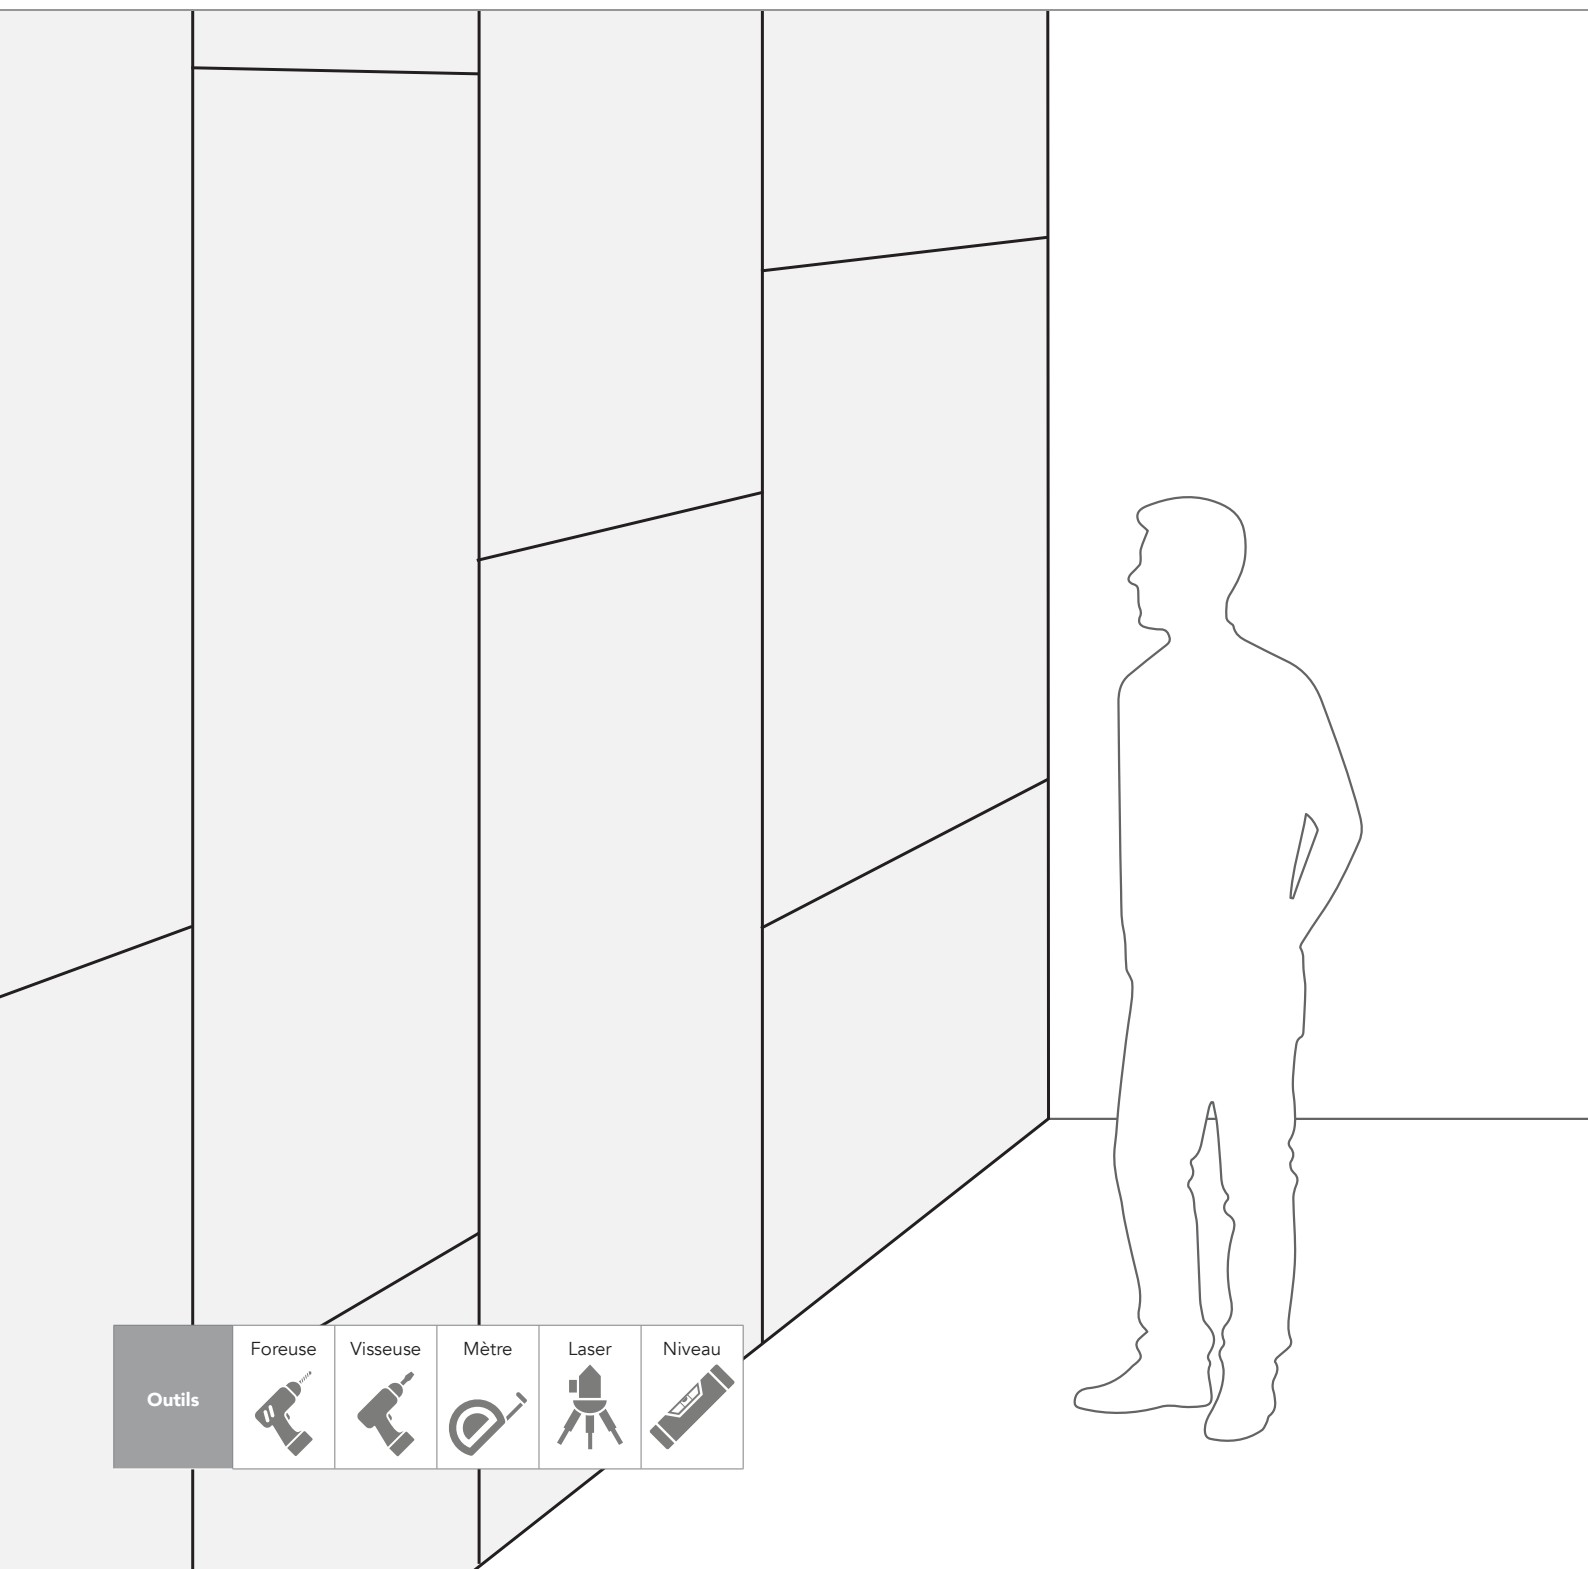


Installation (11 étapes au total)


1 Retirez la toile et l'absorbant.

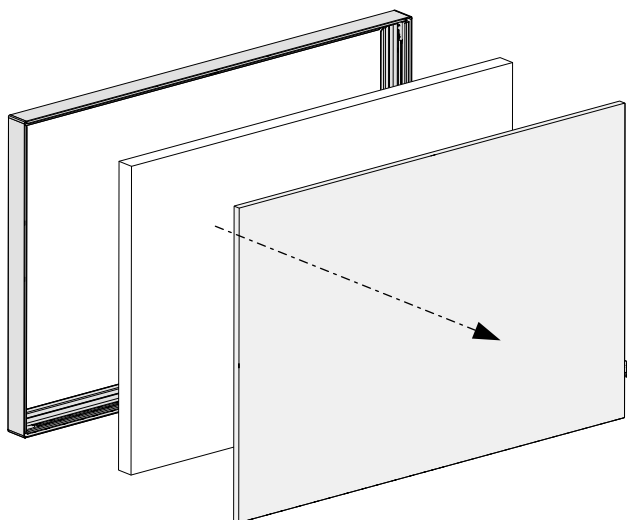


2 Percez des trous pour les vis dans tous les profilés.

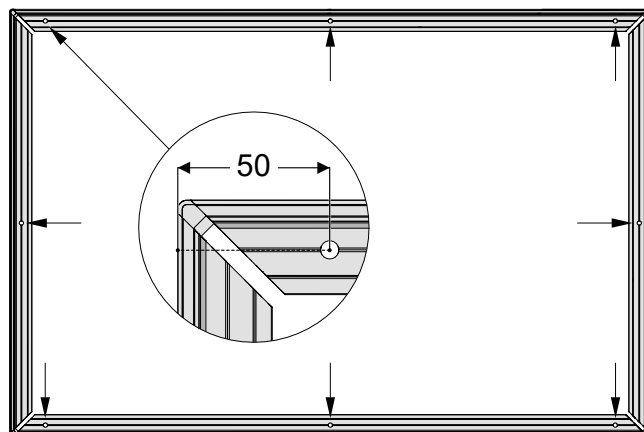


3 Fixez les supports muraux à l'aide de vis.

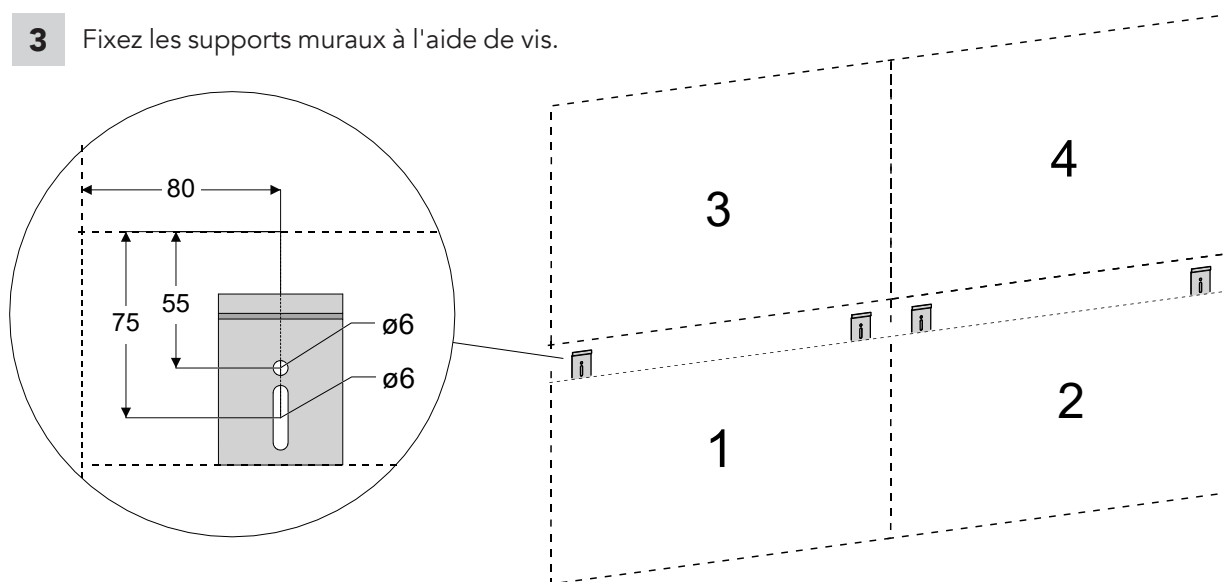


4 Fixez les cadres sur les supports muraux.

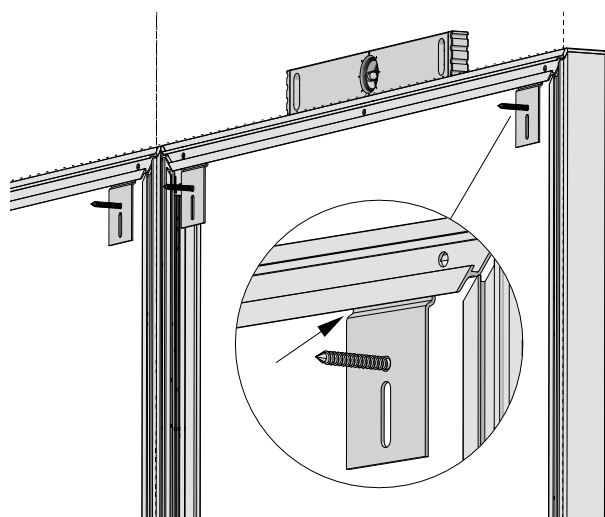


5 Fixez les cadres inférieurs au mur à l'aide de vis.

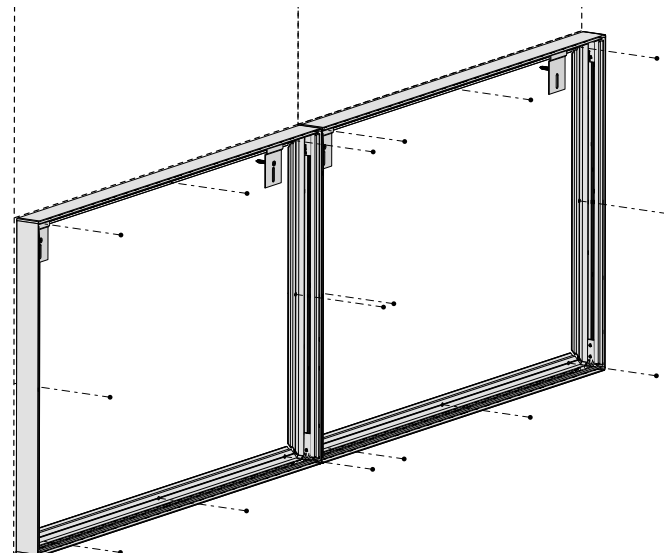


- 6** Fixez les cadres entre eux verticalement à l'aide de vis autoperceuses pour éviter des espaces.

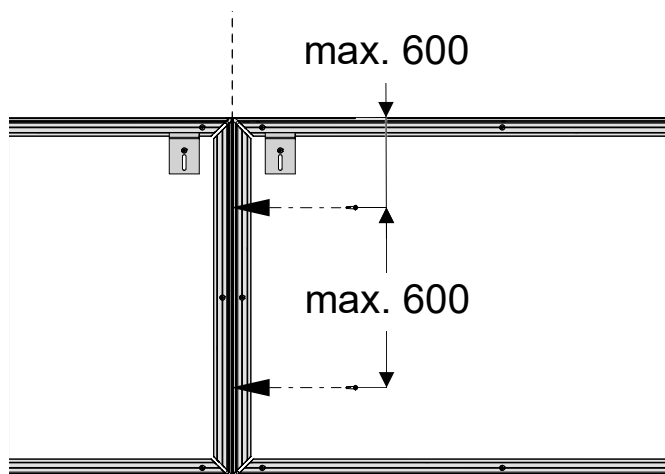


- 7** Fixez les cadres supérieurs au mur à l'aide de vis.

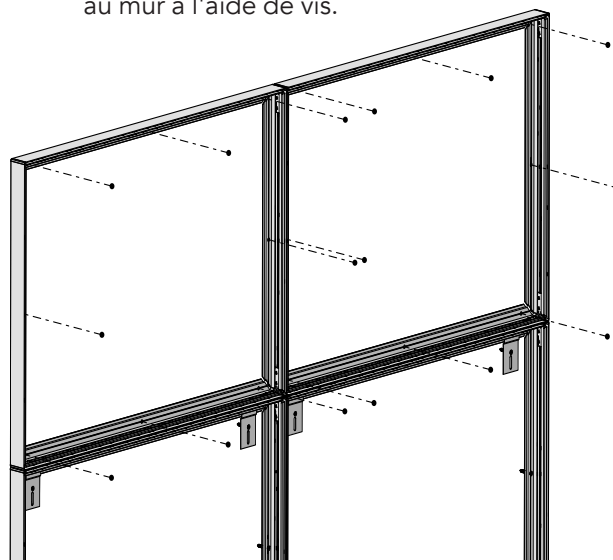


- 8** Fixez les cadres entre eux (horizontalement et verticalement) à l'aide de vis autoperceuses pour éviter des espaces.

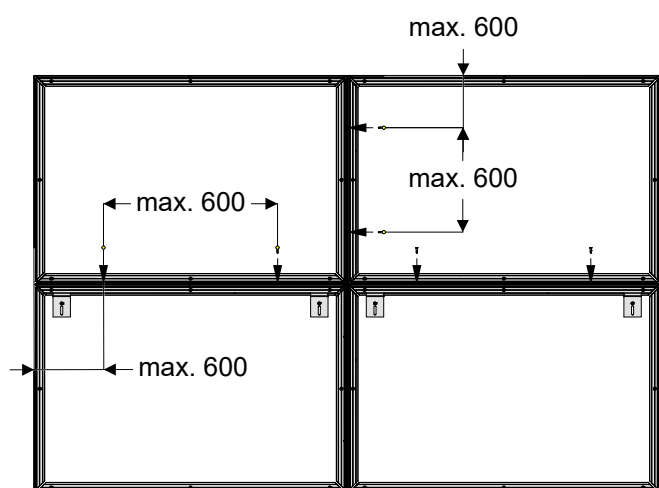

- 9** Insérez les absorbants.

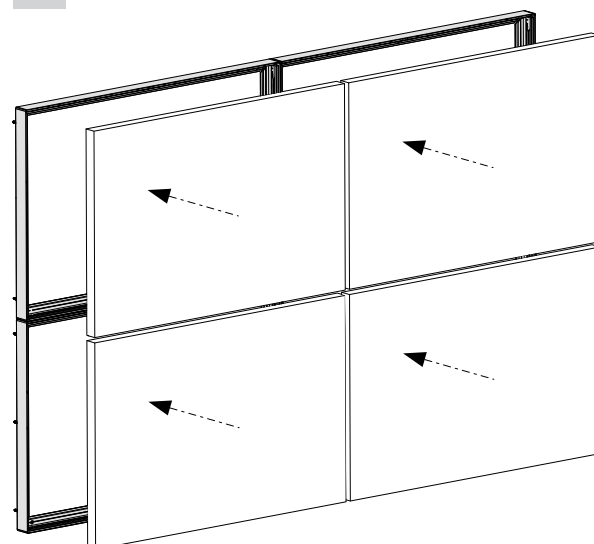

- 10** Placez les absorbants fermement dans le cadre.

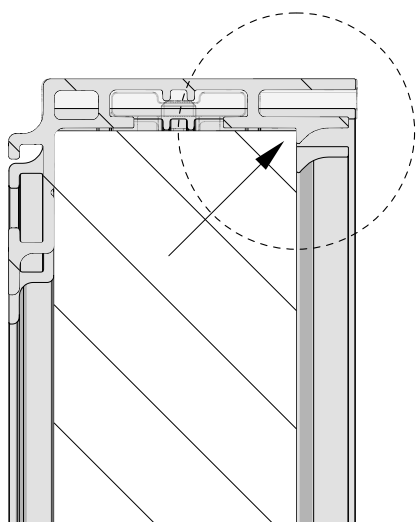

- 11** Fixez les toiles.

